


РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ

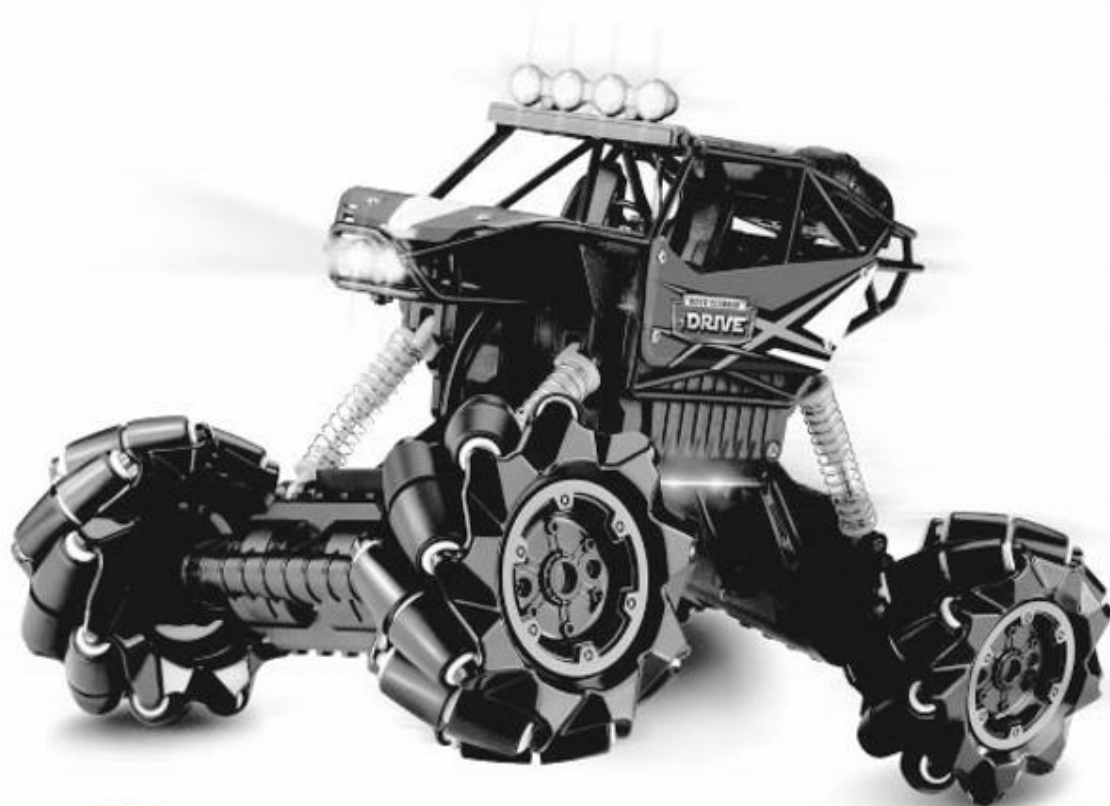


1. Инструкции за използване на батериите

ДИСТАНЦИОННО - Изисква 2 батерии тип 1.5 V, AA (не са включени).

Монтаж на батерията:

- Свалете капака на отделението за батериите с отвертка с кръстосана глава (не е включена).
- Поставете нови AA батерии в позициите, посочени от съответствието между символите за полярност + и – в отделението и на батериите.
- Поставете обратно капака и го завийте.

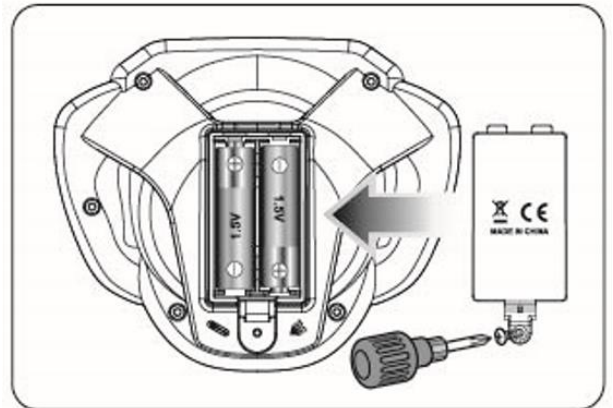


Дистанционно: 2 батерии 1.5 V, AA
(не са включени)

АВТОМОБИЛ - Работи с 1 акумулатор тип 7.4V 1300mAh (включена).


Зареждане на батерията:

- Извадете акумулатора от автомобила (отвертката не е включена).
- Свържете USB кабела за зареждане (включен) към външно устройство (не е включено) - червеният индикатор на кабела светва. След това свържете акумулатора към кабела за зареждане - зеленият индикатор мига, което показва, че зареждането е в ход. След 180 минути зеленият индикатор светва, което показва че зареждането е приключило. Изключете незабавно акумулатора, за да предотвратите презареждане, което може да го повреди или изгори.

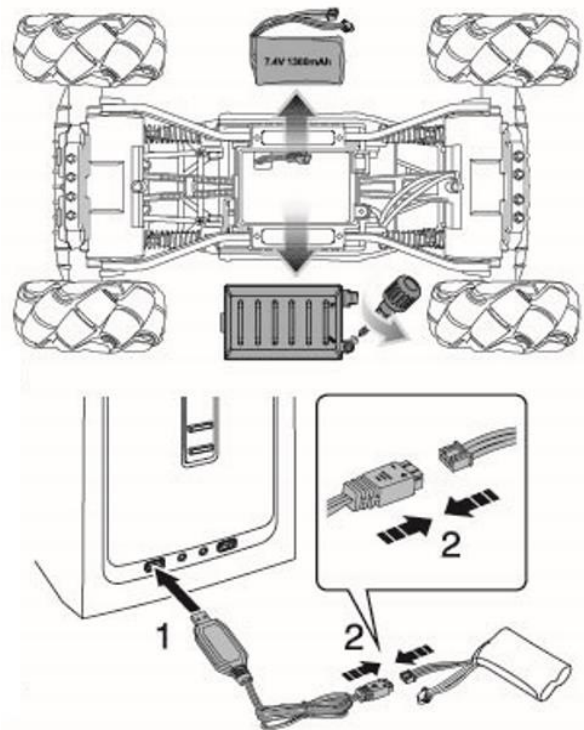

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако спрете да използвате продукта, изключете го и извадете акумулатора, за да удължите живота му и за да предотвратите повредата му.

- с) Монтирайте акумулатора в специалното отделение на автомобила и го свържете, както е показано, след което затворете капака на отделението с помощта на отвертка с кръстосана глава (не е включена).

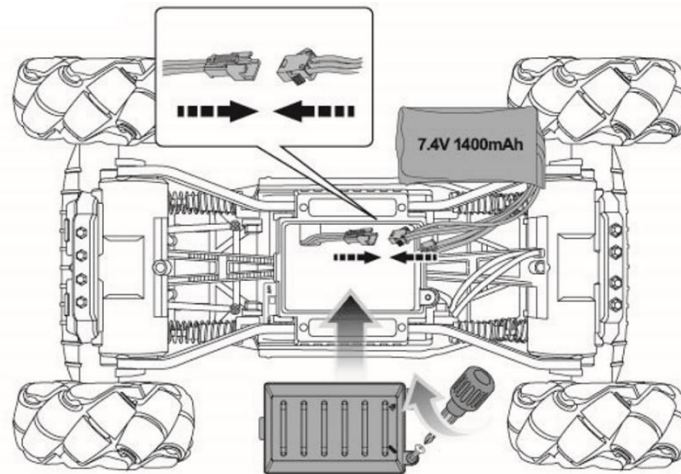


Автомобил: 1 акумулатор 7.4 V, 1400 mAh (включена)

2. Безопасно използване на батерии

- Батериите трябва да се монтират, сменят и зареждат само от възрастен. Съхранявайте батериите, акумулаторите или зарядните устройства на място, недостъпно за малки деца.
- Използвайте само батерии от препоръчания тип или такъв еквивалентен.
- Не използвайте стари и нови батерии или батерии от различен тип (стандартни, алкални или акумулаторни) едновременно.
- Преди да поставите батериите, уверете се че продуктът е изключен.
- Винаги поставяйте батериите в позициите, обозначени със символите за полярност + и -.
- Незабавно извадете използваните и изхабени батерии от продукта. Не използвайте метални или остри предмети, за да извадите батериите от отделението.
- Извадете акумулатора от продукта преди зареждане.
- Зареждайте включеният акумулатор само с включените аксесоари и в съответствие с инструкциите. Зареждането на акумулатора трябва да се извършва само от и под наблюдението на възрастен.
- Не се опитвайте да зареждате неакумулаторни батерии.
- Извадете батериите от продукта, ако той няма да бъде използван дълго време.
- Не разглобявайте, не удряйте батериите и не ги излагайте на високи температури. Не позволявайте на батериите да влизат в контакт с вода.

- Не изхвърляйте батериите в огън, тъй като те могат да експлодират или да причинят разливане на киселина.
- Защитете околната среда! Оставете електрически и електронни продукти и батерии, от които вече не се нуждаете, в специализиран събирателен център. Не ги изхвърляйте заедно с битови отпадъци.

3. Функции за дистанционно управление

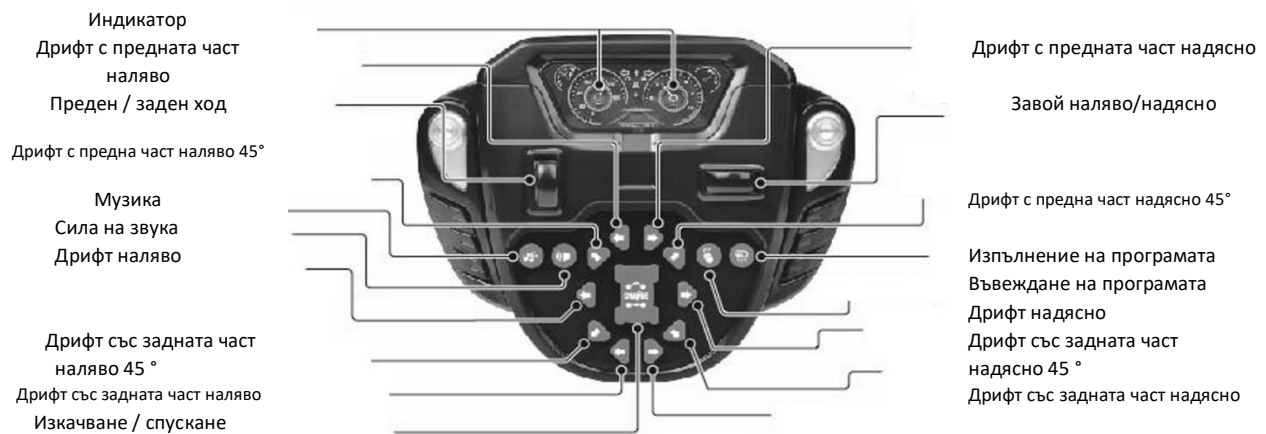


4. Управление на автомобила

Стартиране: Преместете бутона за включване/изключване под автомобила в положение ON. Светлинният индикатор на дистанционното изгасва, което показва че автомобилът и дистанционното са свързани.

Обхват на дистанционното: Максимум 30м.

Автономност: 30-45 минути за пълно зареждане.

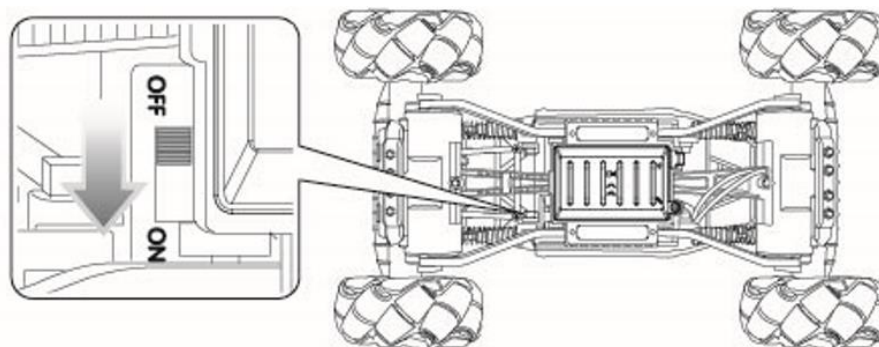

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако автомобилът не реагира на команди, извадете и поставете отново батериите в дистанционното, след това спрете и рестартирайте автомобила. Накрая натиснете левия лост на дистанционното, за да го свържете отново с автомобила.


1. Движение напред/назад

Натиснете левия лост на дистанционното нагоре, така че автомобилът да се движи напред и го дръпнете надолу, така че автомобилът да се движи назад. За да поддържате автомобила в движение, дръжте левия лост на дистанционното натиснат или издърпан.



2. Завой наляво/надясно

Натиснете десния лост на дистанционното наляво, за да завъртите автомобила наляво и го натиснете надясно, за да завъртите автомобила надясно. За да поддържате автомобила постоянно да се върти, дръжте десния лост на дистанционното натиснат наляво или надясно.

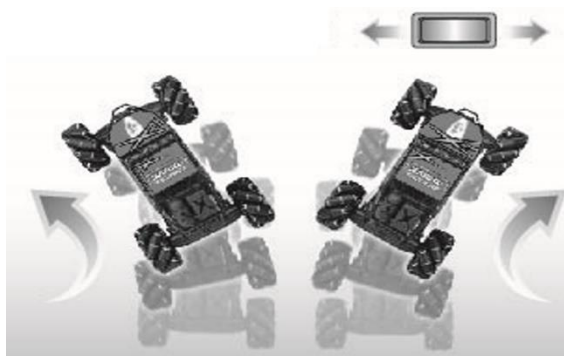

3. Изкачване / Спускане

При едно натискане на бутона каросерията на автомобила се спуска към земята. При второ натискане на бутона каросерията на автомобила се повдига.



4. Дрифт с предна част наляво

Когато този бутон е натиснат, предната част на автомобила се завърта наляво, завъртайки се на задно ляво колело. За да поддържате автомобила да се върти постоянно, натиснете и задръжте бутона.



5. Дрифт с предна част надясно

Когато този бутон е натиснат, предна част на автомобила се завърта надясно, завъртайки се на дясното задно колело. За да продължите да въртите автомобила, задръжте бутона натиснат.



6. Дрифт със задната част наляво

Когато този бутон е натиснат, задната част на автомобила се завърта наляво, завъртайки се на предното дясно колело. За да поддържате автомобила да се върти постоянно, натиснете и задръжте бутона.



7. Дрифт със задната част надясно

Когато този бутон е натиснат, задната част на автомобила се завърта надясно, завъртайки се на лявото предно колело. За да продължите да въртите автомобила, натиснете и задръжте.



8. Дрифт с предна част наляво 45°

При натискане на този бутон автомобилът се движи диагонално (45°) - напред и наляво. За да поддържате автомобила в движение през цялото време, натиснете и задръжте бутона.



9. Дрифт с предна част надясно 45°

При натискане на този бутон автомобилът се движи диагонално (45°) - напред и надясно. За да поддържате автомобила в движение през цялото време, натиснете и задръжте бутона.



10. Дрифт със задна част наляво 45°

Когато този бутон е натиснат, автомобилът се движи по диагонал (45°) - назад и наляво. За да поддържате автомобила в постоянно движение, натиснете и задръжте бутона.



11. Дрифт със задна част надясно 45°

При натискане на този бутон автомобилът се движи по диагонал (45°) - назад и надясно. За да поддържате автомобила в постоянно движение, натиснете и задръжте бутона.



12. Дрифт наляво

При натискане на този бутон автомобилът се движи наляво. За да може автомобилът да се движи постоянно, задръжте бутона натиснат.



13. Дрифт надясно

При натискане на този бутон автомобилът се движи надясно. За да поддържате автомобила в движение през цялото време, натиснете и задръжте бутона.



14. Музика

При натискане на този бутон автомобилът възпроизвежда песен и изпълнява комбинации от автоматични движения в ритъма на музиката. Натиснете бутона отново, за да преминете към следващата песен.



15. Сила на звука

Когато бутонът за сила на звука се натисне веднъж, автомобилът издава звуков сигнал на клаксон. При последователните натискания на бутона звукът на клаксона се чува все по-бавно, след това все по-силно и по-силно.

16. Въвеждане на програмата

Натиснете този бутон, за да влезете в режим на програмиране. Автомобилът издава специфичен звук, индикиращ активирането на режима. Сега можете да натискате контролните бутони във всякаква последователност или комбинация: * Движение напред/назад • Завой наляво/надясно • Дрифт с предна част наляво • Дрифт с предна част надясно • Дрифт с предна част наляво 45° • Дрифт с предна част надясно 45° • Дрифт надясно • Дрифт наляво • Дрифт със задна част наляво 45° • Дрифт със задна част надясно 45° • Дрифт със задна част наляво • Дрифт със задна част надясно • Повдигане/спускане. Автомобилът може да запомня последователност от до 16 команди, които изпълнява след края на програмирането.

17. Изпълнение на програмата

Натиснете този бутон, за да може автомобилът да изпълни програмираните команди.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина	Решение
Дистанционното не работи правилно	1. Батериите не са поставени правилно	1. Поставете отново батериите, като спазвате индикаторите за полярност (символите + и - в отделението и върху батериите)
	2. Батериите са изтощени	2. Сменете използваните батерии с нови
	3. Автомобилът е извън обхвата на дистанционното	3. Дръжте дистанционното на максимално разстояние 30 м от автомобила, насочено към него
	4. Дистанционното и автомобилът не са свързани	4. Отстранете и поставете отново батериите на дистанционното, след което изключете и включете отново автомобила. Накрая задействайте кормилния лост, за да установите връзката
Автомобила не реагира на команди	1. Автомобиля е изключен	1. Преместете бутона за включване / изключване на автомобила в позиция ON, за да го стартирате
	2. Акумулатора не е поставен правилно в автомобила	2. Проверете състоянието и позицията на акумулатора и свържете кабелите му към съответните гнезда в отделението.
	3. Акумулатора е изтощен	3. Заредете акумулатора или го сменете с нов от същия тип (доставен или препоръчан от производителя)
	4. Светлините са слаби и звуците са изменени.	4. Заредете акумулатора или го сменете с нов от същия тип (доставен или препоръчан от производителя).
	5. Дистанционното и автомобилът не са свързани	5. Отстранете и поставете отново батериите на дистанционното, след което изключете и включете отново автомобила. Накрая задействайте кормилния лост, за да установите връзката

ВНИМАНИЕ!

- Възрастен трябва периодично да проверява всички компоненти на продукта, особено мобилните части, кабели и свързващи елементи. Не използвайте продукта ако има дефекти, повреди или признаци на износване.
- Не шофирайте автомобила по мокри или мръсни повърхности, през кал, пясък или сняг. Избягвайте удари с твърди предмети, тъй като автомобилът може да се деформира или повреди.
- За да почистите продукта, избършете повърхността му с влажна кърпа. Не го потапяйте във вода.
- Дръжте пръстите, косата и дрехите си далеч от движещи се части на продукта, за да избегнете нараняване. Използвайте само под наблюдението на възрастен.
- Не се препоръчва за деца под 3 години. Съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати.

Запазете това ръководство, тъй като то съдържа важна информация.
Използвайте само под наблюдение на възрастен.

Цветовите и детайлите на дизайна могат да варират. Отстранете всички опаковачни елементи, преди да дадете играчката на детето. Пазете найлоновите торбички далеч от деца - опасност от задушаване. Запазете цялата информация за този продукт за бъдещи справки. Продукт произведен в Китай.



ПРОИЗВОДИТЕЛ:
S.C.INTERTOY ZONE S.R.L.

Bucuresti, sector 2, str. Căminului nr. 6
Тел: 021-405.06.09

ВНИМАНИЕ:

Не се препоръчва за деца под 3 годишна възраст.
Съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати.



Защитете околната среда! Оставете електрически и електронни продукти и батерии, от които вече не се нуждаете, в специализиран събирателен център. Не ги изхвърляйте заедно с битови отпадъци.