

Maia

Балерина

Инструкции

3+



Малки стъпки

Дръжте куклата изправена върху равна повърхност и преместете бутона за включване/изключване на гърба ѝ в позиция ON. Хванете върха на диадемата на главата на куклата и издърпайте нагоре. Краката на балерината се движат лесно. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Краката на куклата са проектирани по такъв начин, че тя да може да се повдига и върти. Единият крак е по-къс, така че работата на играчката да е оптимална.

Повдигане на крака

За да накарате куклата да се върти и в същото време да повдигне крака си, първо трябва да я активирате, като преместите бутона за включване/изключване в позиция ON. Дръжте куклата във вертикално положение върху равна повърхност. Натиснете горната част на диадемата и тя ще повдигне крака си и ще се завърти. Ако кракът на куклата е сочи напред, той ще се издигне напред. Ако сочи назад, ще се издигне назад. Куклата може да упражнява движенията дори и да е изключена:

Преместете бутона за включване/изключване в позиция OFF и натиснете върха на диадемата. Куклата ще повдига крака си напред и назад, без да се върти и без да пее.


Шпагат

Преместете бутона за включване/изключване в положение OFF. Внимателно издърпайте левия крак на куклата, за да го отключите и поставете куклата в поза шпагат.



Сваляне на костюма


За да свалите костюма, първо трябва да деактивирате LED светлините: внимателно изключете кабела, както е показано на фигурата. Когато облечете куклата с нейния костюм, включете отново кабела в правилната позиция, за да активирате светлините.

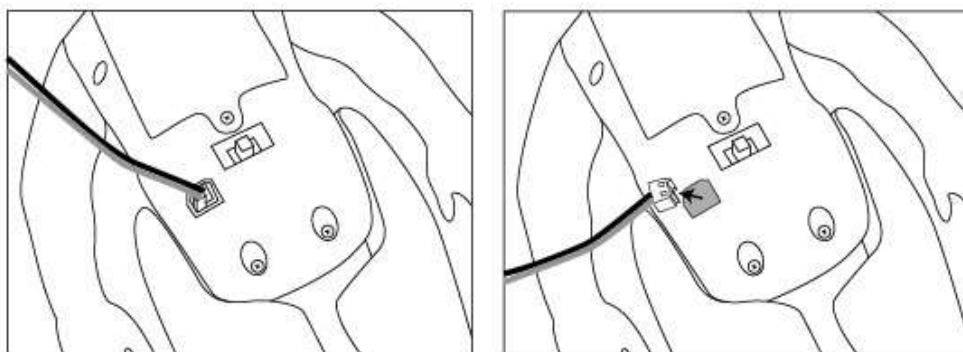

Кабелът е свързан - лампичките светят Кабелът не е свързан - лампичките не светят

Поставяне на краката

За предотвратяване на деформация или счупване на краката, те могат да бъдат разглобени. Ако крачетата се отделят от тялото, можете бързо и лесно да ги закрепите отново, като съедините свързващите елементи на краката с тези на бедрата и ги фиксирате.

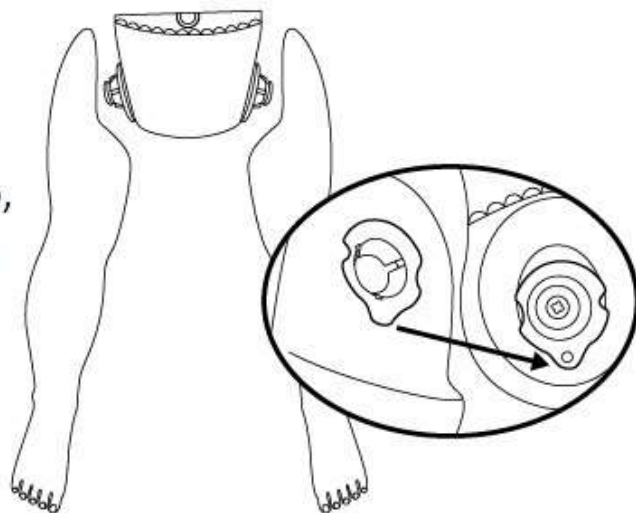

Смяна на батериите

ЗАБЕЛЕЖКА: Включените батерии са предназначени изключително за демонстрация в магазина. Препоръчително е да ги замените с нови алкални батерии скоро след закупуването на продукта. Батериите трябва да се монтират и сменят само от възрастен. Препоръчват се алкални батерии.

ИНСТРУКЦИИ: Отворете капака на отделението за батерии с помощта на кръстата отвертка (не е включена). Поставете 3 батерии тип AA в отделението, в позициите, посочени от кореспондента, между символите за полярност + и - в отделението и на батериите. Поставете обратно капака и затегнете винта.

Безопасно използване на батерии

Отстранете използваните батерии от продукта. Не използвайте алкални, стандартни (въглерод-цинк) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии едновременно. Не използвайте стари и нови батерии едновременно. Извадете батериите от продукта, ако няма да го използвате за дълъг период от време. Не се опитвайте да зареждате неакумулаторни батерии. Извадете батериите от продукта преди зареждане. Зареждането на батериите трябва да става под внимателното наблюдение на възрастен. Не изхвърляйте батериите в огън, тъй като могат да експлодират.