


Ръководство с инструкции

Батерии и зареждане



Поставяне на батериите в дистанционното;
Безопасно използване на батерии

- Дистанционното работи с 2 батерии 1.5V AA, а автомобила работи с акумулатор 7.4V и 1400mAh.
- Батериите трябва да се монтират, сменят и зареждат само от възрастни.
- Използвайте само батерии от препоръчания тип или еквивалент.
- Не използвайте стари и нови батерии или батерии от различен тип (стандартни, алкални или презареждащи се) едновременно.
- Преди да поставите батериите, уверете се, че продуктът е изключен.
- Винаги поставяйте батериите в позициите, обозначени със символите + и - за полярност.
- Незабавно отстранете използваните батерии от продукта.
- Отстранете батериите, ако продуктът няма да се използва дълго време.
- Извадете батериите от продукта, преди да ги заредите.
- Не се опитвайте да зареждате неакумулаторни батерии.
- Не разглобявайте, не удряйте батериите и не ги излагайте на високи температури. Не позволявайте на батериите да влизат в контакт с вода.
- Не изхвърляйте батериите в огън, тъй като могат да експлодират.
- Следвайте инструкциите, за да предотвратите изтичане на киселина от батериите, тъй като това може да причини нараняване.
- Защитете околната среда! Оставете електрически и електронни продукти и батерии, от които вече не се нуждаете, в специализиран събирателен център. Не ги изхвърляйте заедно с битови отпадъци.

За да поставите батериите, развийте капака на отделението за батерии с отвертка с кръстосана глава. Въведете две 1.5V AA батерии, като се спазват показанията за полярност (+ и -), след което завийте отново капака.

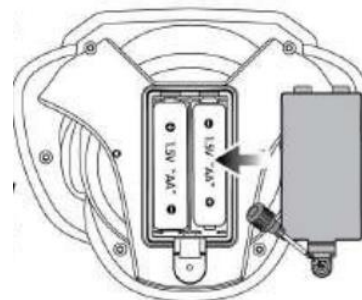

Монтиране на акумулатора в автомобила

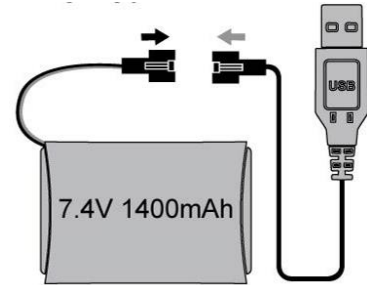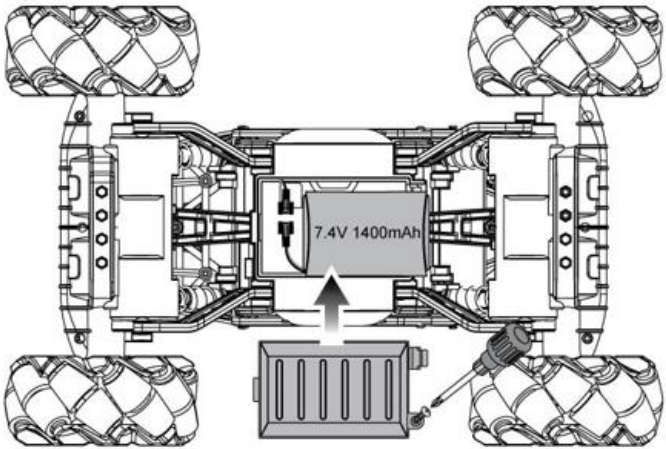

Забележка: За да заредите акумулатора, използвайте само включения USB кабел.

За да заредите акумулатора, изключете автомобила и развийте капака на отделението за батериите. Извадете акумулатора и го свържете към източника на захранване с помощта на включения USB кабел. След като се зареди, свържете отново акумулатора и го закрепете в отделението, след което завийте отново капака.

Дистанционно

Дрифт с предната част
обратно на часовниковата
стрелка

Завъртете наляво/надясно

Дрифт напред и 45° наляво


Танц

Клаксон

Плъзгане наляво

Дрифт назад и 45° наляво

Дрифт със задната част
обратно на часовниковата
стрелка

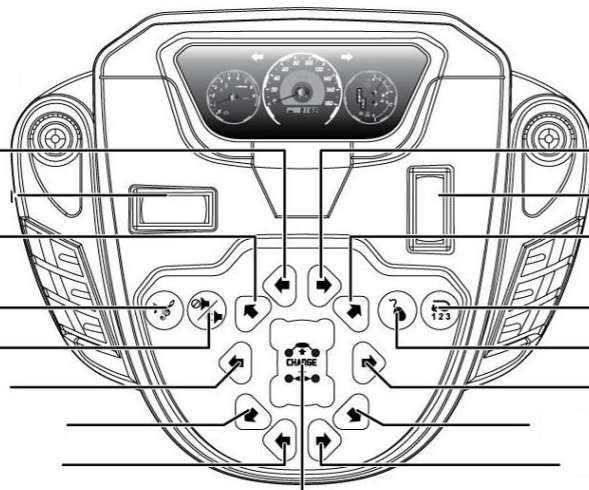

Повдигане/Спускане на кабината

Дрифт с предната част
по посока на часовниковата
стрелка

Напред/Назад

Дрифт напред и 45° надясно

Демо

Програмиране

Плъзгане надясно


Дрифт назад и 45° надясно

Дрифт със задната част
по посока на часовниковата
стрелка

Въпроси и Отговори

Проблем	Причина	Решение
Дистанционното не работи	1. Батериите са поставени неправилно.	Проверете дали батериите са поставени в съответствие с индекса на полярността (+ и -) в отделението и на батериите.
	2. Батериите са изтощени.	Сменете изтощените батерии с нови.
	3. Автомобила е извън зоната на покритие,	Уверете се, че разстоянието между автомобила и дистанционното не надвишава 30 метра; насочете дистанционното директно към автомобила.
	4. Дистанционното не е свързано с автомобила.	Извадете и поставете отново батериите в дистанционното. Поставете автомобила в режим ON, след това включете дистанционното. Опитайте отново да дадете команда на автомобила чрез дистанционното.
Автомобила не работи правилно (например звъците и светлините са изменени).	1. Не е включен.	Уверете се, че бутонът в долната част на автомобила е в положение ON.
	2. Акумулатора не е поставен правилно.	Проверете дали акумулатора е поставен в съответствие с индикаторите за полярност.
	3. Акумулатора е изтощен.	Презаредете акумулатора или използвайте друга съвместим 7,4 V акумулатор, който вече е зареден.
	4. Автомобила не е свързан с дистанционното.	Извадете и поставете отново батериите в дистанционното, поставете автомобила в режим ON, след това включете дистанционното. Опитайте отново да дадете команда на автомобила чрез дистанционното.

Маневриране

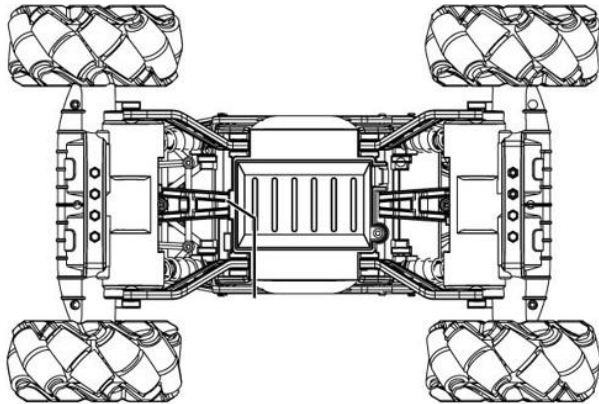

Първо стартирайте автомобила, а след това и дистанционното. Индикаторът на дистанционното ще се изключи, след като автомобилът и дистанционното са свързани.


Обхватът на комуникация между дистанционното и автомобила е до 30 метра.

Времето за работа е приблизително 30 минути, ако батерията е напълно заредена.


Забележка:

Винаги спирайте автомобила и изваждайте батерията когато играчката не се използва, за да удължите живота на батерията.


Бутон за включване/изключване

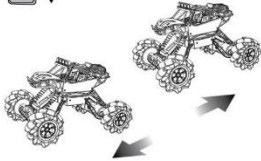

Напред/Назад

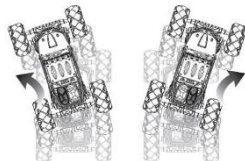


Завъртане наляво/надясно

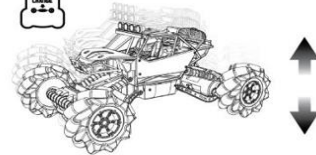


Повдигане/спускане на тялото


Натиснете бутон веднъж, за да спуснете багажника на колата. Натиснете отново, за да го повдигнете отново.

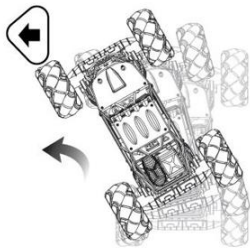


Дрифт с предната част, обратно на часовниковата стрелка

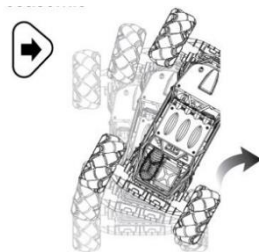


Дрифт с предната част, по посока на часовниковата стрелка

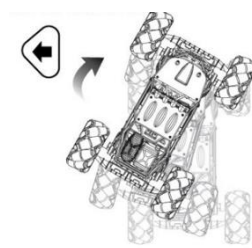


Дрифт със задната част, обратно на часовниковата стрелка

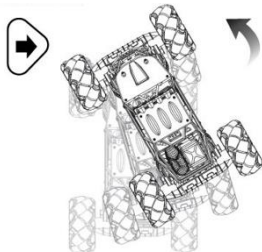


Дрифт със задната част, по посока на часовниковата стрелка

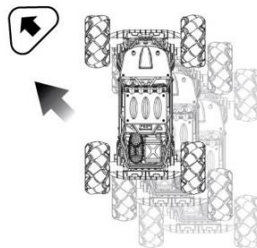


Дрифт напред и 45° наляво

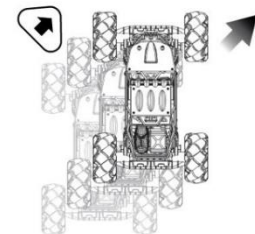


Дрифт напред и 45° надясно

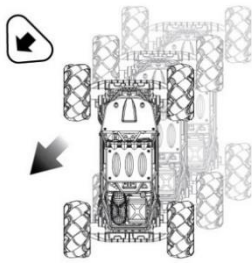


Дрифт назад и 45 ° наляво

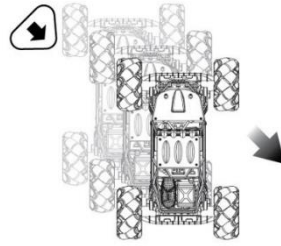


Дрифт назад и 45 ° надясно

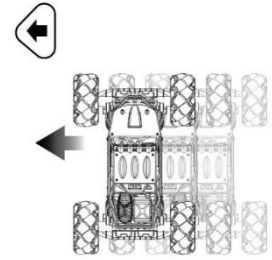

Плъзгане наляво

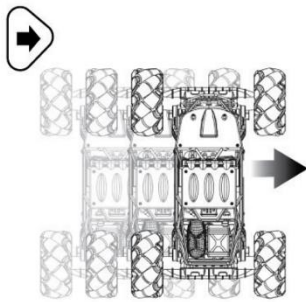

Плъзгане надясно

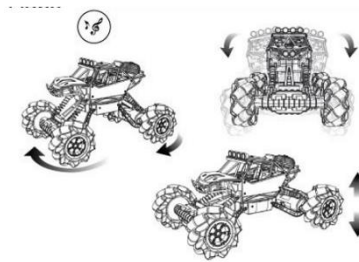

Танц

Натиснете бутона веднъж, за да започне колата да пее и танцува. Натиснете отново, за да промените песента. Автомобила може да възпроизвежда до 3 песни.

Програмиране: Натиснете бутона веднъж. Автомобила ще издаде звуков сигнал. Вече можете да програмирате до 16 движения, които колата да изпълнява. След достигане на максималния брой движения, колата автоматично ще изпълни програмираните движения.

Клаксон: Натиснете бутона веднъж, като колата ще издаде звук, като този от клаксон. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да заглушите звуците.

Демо: Натиснете бутона веднъж, за да може колата да демонстрира движения и звуци.



Внимание! Не се препоръчва за деца под 3 години. Играчката може да съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати. Запазете инструкциите за бъдещи справки.