

## Предпазни мерки:

Докато се придвижва, детето трябва да държи с двете си ръце волана.

Карайте скутера в просторни пространства, далеч от препятствия и чувливи предмети и само върху плоски, гладки, чисти и сухи повърхности. Не използвайте върху повърхности, покрити с вода, трева, пясък или чакъл. Не превишавайте максимално допустимото тегло за да избегнете повреда на продукта.

Възрастен трябва редовно да проверява, на интервали от около 6 месеца, всички компоненти на продукта, особено крепежните елементи, свързващи елементи, кабелите и мобилните части, за да се увери, че няма признаци на износване, повреда или деформации и дефекти. Ако продуктът е дефектен, не го използвайте, до като не бъде поправен. За да почистите продукта, изберете повърхността му с влажна кърпа. Не го потапяйте във вода, тъй като електрическите компоненти могат да се повредят. Не нанасяйте агресивни почистващи препарати или разтвори върху продукта, тъй като може да бъде неправилно повреден. Не излагайте продукта на високи температури и не го оставяйте на слънчева светлина за дълго време.

След употреба използвайте лубрикант на маслена основа, за да предотвратите ръждясване на металните части на скутера.

Зареждайте батерията след всяка употреба. Ако продуктът не е бил използван дълго време, уверете се, че батерията е напълно заредена и завъртете бутона за включване/изключване в положение OFF преди съхранение. Зареждайте батерията веднъж месечно по време на съхранение, за да избегнете повреда. Съхранявайте продукта на място, далеч от влага и източници на топлина.

Цветове и съдържанието могат да варират. Отстранете всяка опаковка от играчката, преди да я дадете на детето. Не съхранявайте опаковките на играчките на място, достъпно за малки деца. Запазете инструкциите и етикетите за бъдещи справки.

### Вносител:

S.C. INTERTOY ZONE S.R.L. București,  
sector 2, str. Căminului nr. 6, тел.  
021.405.06.09

Произведено в Китай

# NORIEL AVENTURA

## Музикален Скутер



### Монтаж:



1. Поставете вала в предната система и подравнете местата между винтовете. Използвайте отвертка, за да фиксирате вала в системата с помощта на винтовете.



Основно тяло



Волан



Предна система с ос




Задни колела




Зарядно


## Съдържание:

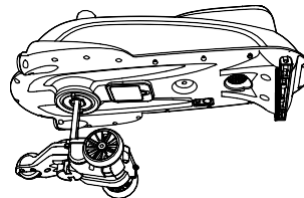

2. Обърнете основното тяло на скутера надолу и поставете оста в предната част.

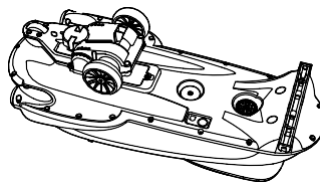

3. Натиснете леко, за да се уверите, че предната система е правилно поставена в основния корпус.

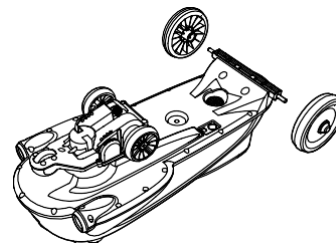

4. Монтирайте задните колела, като се уверите, че гладката повърхност на колелата е обърната навън.

5. Свържете основата на волана към тялото на скутера и фиксирате с помощта на винтовете, в позицията посочена на диаграмата по-долу. След това закрепете логото към основата, така че логото да е обърнато навън.



6. Насочете волана с плътната страна напред и го фиксирате с винтовете в предния мост.



## Внимание!

Преди първата употреба заредете акумулатора за 2-3 часа. Времето за зареждане не трябва да надвишава 10 часа, в противен случай батерията може да се повреди.

За да заредите, първо свържете акумулатора към зарядното устройство, след това свържете зарядното устройство към източника на захранване. Скутерът не може да се използва по време на зареждане. Забележка: Преди първата употреба използвайте включената отвертка, за да свалите седалката и да свържете кабела на батерията.

Зарядното устройство и батерията може леко да се нагряват по време на зареждане (до 60 °C). Избягвайте контакт на акумулатора с вода, особено по време на зареждане. В противен случай може да възникне късо съединение.

Използвайте само акумулатора и зарядното устройство, включени в опаковката, за оптимална работа.

Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само от възрастен.

След употреба завъртете бутона за включване/изключване в положение OFF. Ако продуктът няма да бъде използван дълго време, извадете батерията.

Продуктът е предназначен за деца над 3 години и се препоръчва употребата му само под наблюдението на възрастен.

Сдържа малки части, които могат да бъдат погълнати с опасност от задушаване. Съдържа дълъг кабел с опасност от удущаване.

Продуктът е играчка и не може да се използва като транспортно средство по обществени пътища.

Преди употреба продуктът изисква сглобяване от възрастен съгласно включената схема.

Ако автомобилът не отговаря на команди, рестартирайте го или сменете батериите и опитайте отново.


Избягвайте удари с твърди повърхности. Дръжте пръстите, косата и дрехите си далеч от мобилните компоненти на продукта. Производителът не носи отговорност за щети или наранявания в резултат на неправилна употреба на продукта.

**Внимание:** Не използвайте в трафик. Използвайте с повишено внимание! Играчката изисква умения за употреба, за да се избегне нараняване от падане или сблъсък. Използвайте със защитно оборудване (каска, подлакътници, наколенки, ръкавици).

## В случай на дефект

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Скутера не отговаря на команди.	Бутонът за включване е в положение OFF.	Завъртете бутона в положение ON.
	Акумулатора е изтощен.	Заредете акумулатора.
	Системата е претоварена.	Изключете скутера, изчакайте няколко минути, след което го рестартирайте и опитайте отново.
Акумулатора не е свързан правилно.	Акумулатора не е свързан правилно.	Уверете се, че акумулатора е свързан правилно.
	Закрепващ или фиксиращ елемент, кабел или мобилна част е повредена.	Пренертайте употребата на продукта, докато проблемът не бъде разрешен.
Акумулатора не се зарежда.	Акумулатора не е свързан правилно към зарядното устройство.	Проверете връзката и опитайте отново.
	Източникът на захранване не работи.	Намерете друг източник на енергия и опитайте отново.
Скутерът се движи твърде бавно или работи на прекъсвания.	Акумулатора не е напълно зареден.	Заредете акумулатора и опитайте отново.
	Максималното тегло е превишено.	Уверете се, че не поставите тежест по-голяма от 30 кг на скутера.
	Терена е неравен.	Преместете скутера на равен терен.
Акумулатора и зарядното зареждат по време на зареждане или издават слаб звук.	Това е нормална реакция по време на зареждане.	Продължете нормалната употреба.

## Работа на скутера

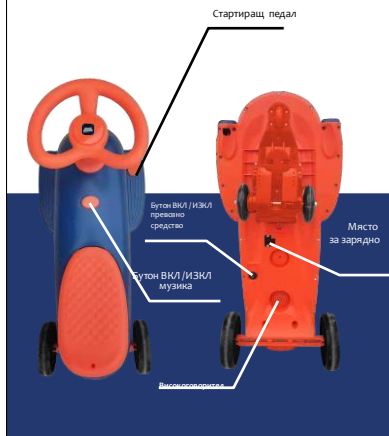


Завъртете бутона за включване/изключване в позиция ON и натиснете педала, за да се движи скутера напред.

Завъртете волана, за да завие наляво/надясно. За да се движи скутера назад, повдигнете крака от педала, завъртете волана най-малко на 90 ° и след това натиснете отново педала.

За да стартирате музиката, натиснете и задръжте бутона между седалката и волана. За да промените песента, натиснете за кратко бутона. За да изключите музиката, натиснете и задръжте бутона отново.

Скутерът е оборудван със защита срещу претоварване и късо съединение. Тази защита автоматично ще изключи захранването. Изчакайте 10 секунди, преди да стартирате отново скутера.

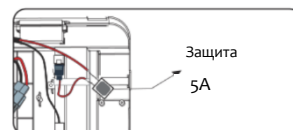

## Спецификации:

12V 2.4Ah литиева батерия  
Препоръчителна възраст: 3 години +  
Максимално допустимо тегло: 30 кг  
Скорост 2 - 5 km/h  
Време за зареждане: 2 - 3 часа  
Време за използване: 1 - 2 часа  
Зарядно устройство: input AC 220V, 50Hz, output DC 12V

## Безопасно използване на батериите

Батериите трябва да се монтират и сменят само от възрастни.

За оптимална работа се препоръчват алкални батерии. Извадете изтощените батерии от продукта. Поставете батериите в позициите, обозначени със символите за полярност (+ и -). Не използвайте едновременно алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии. Не използвайте стари и нови батерии едновременно. Извадете батериите от продукта, ако няма да бъде използван дълго време. Не оставяйте батерии извън обсега на деца.

Ако те бъдат погълнати могат да причинят сериозни наранявания, дори смърт. Не изхвърляйте батериите в огън, тъй като те могат да експлодират.

Защитете околната среда! Оставете електрически и електронни продукти и батерии, от които вече не се нуждаете, в специализиран събирателен център. Не ги изхвърляйте заедно с битови отпадъци.

**Забележка:** Поставете батериите в позициите, обозначени със символите за полярност (+ и -).

