


LEXIBOOK®



РЪКОВОДСТВОТО ЗА
УПОТРЕБА

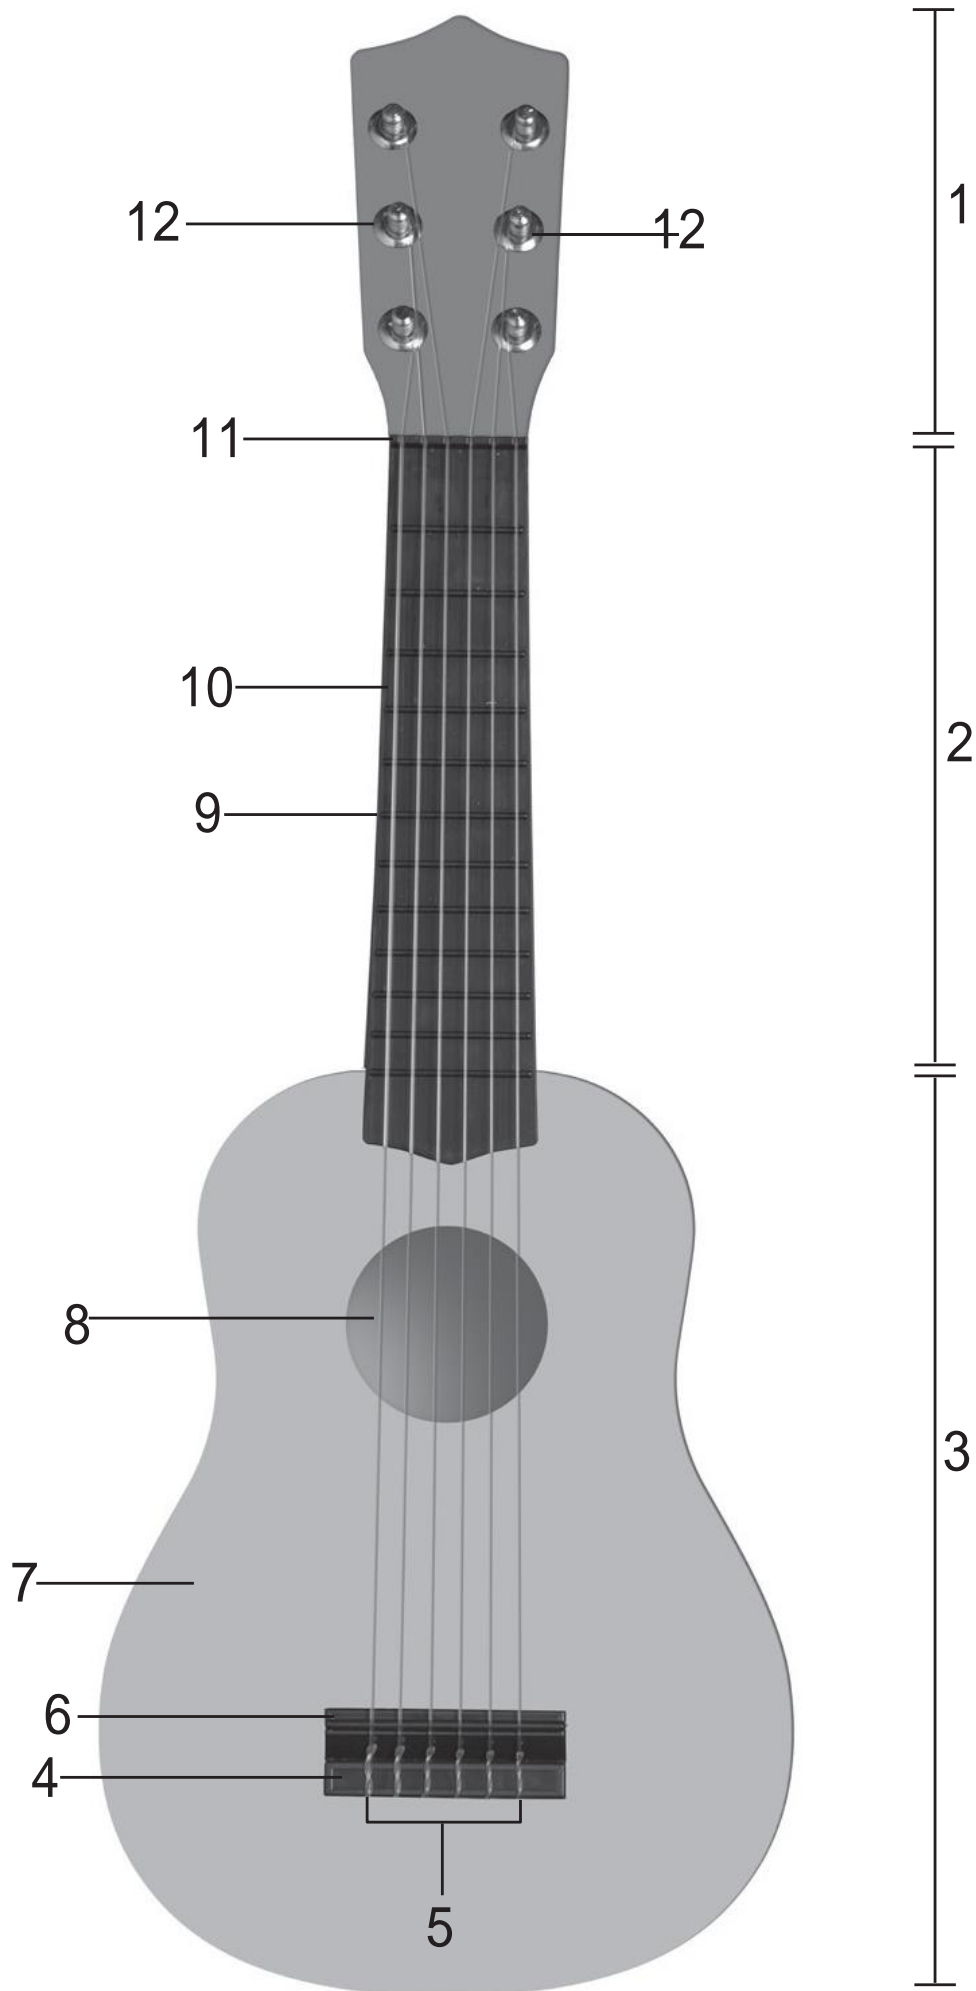

Открий новата си китара

Открий новата си китара и се запознай с различните компоненти на инструмента, като разгледаш схемата на втората страница от ръководството.

- | | | |
|----------|------------------|-------------------------------|
| 1. Глава | 5. Струни (6) | 9. Ключове (12) |
| 2. Шия | 6. Магаренце | 10. Фретборд |
| 3. Тяло | 7. Звукова кутия | 11. Нулево прагче |
| 4. Бридж | 8. Розетка | 12. Ключове за настройка (x6) |

Китарата има шест струни (от найлон): трите струни вляво (обвити с тел) отговарят на ниските ноти, а трите струни вдясно отговарят на високите.

Когато разопаковаш продукта се увери, че са включени следните части:

1 китара / 1 ръководство за употреба

ВНИМАНИЕ: Опаковъчните елементи като тиксо, пластмасова опаковки, закачалки и етикети не са част от продуктите и трябва да се изхвърлят от съображения за безопасност преди употреба.

Как да настроиш китарата

Преди да започнеш да свириш, настрой внимателно китарата си, за да избегнеш фалшиви ноти! За да направиш това, използвай ключовете на главата на китарата. Всеки ключ е свързан със струна. Когато завъртиш ключ по посока на часовниковата стрелка, звукът който струната издава става по-дълбок, а когато завъртиш ключ обратно на часовниковата стрелка, звукът става по-рязък. Китарата е настроена правилно, когато всички струни (без да натискаш клавишите с пръсти) правилно възпроизвеждат звуците от диаграма А.

Внимание: Внимавай когато завърташ ключовете обратно на часовниковата стрелка. Ако ги затегнеш твърде много, струните могат да се опънат твърде много и да се скъсат.



Започни с шестата струна (най-дебелата, с най-силен звук) и продължи до първата струна (най-тънката, с най-тънък звук). Следвай редът, посочен в схемата. Ако започнеш в обратна посока, китарата може лесно да излезе от тон по време на употреба.

Има няколко начина за настройка на китара. Най-лесната е да използвате електронен тунер. Ако нямате такъв, можете да приложите методите, описани по-долу.

а) Използвайки пиано

Изсвири Mi/E от средата на клавиатурата (нота Mi/E от средата съответства на 12-тия бял клавиш, като се брои отляво надясно на стандартна клавиатура с 88 клавиша). Настрой струна 6 (Mi/E) започвайки от ниския тон, докато звучи като този от пианото.

Разгледай схема В, за да настроеш останалите 5 струни по същия начин.

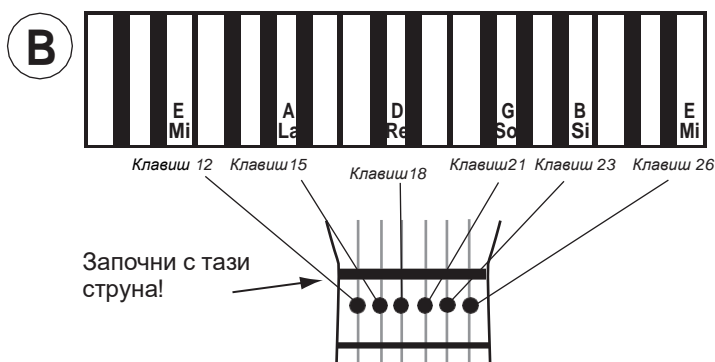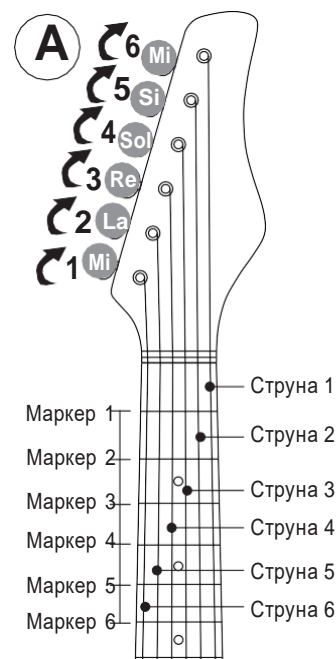


в) По слух, с референтна струна (схема С)

Започни с настройката на 5-та струна (La/A) на китарата, като използваш:

1. Пиано: настройва струната, докато звучи като нотата на 15-тия бял клавиш от стандартната клавиатура на пиано.
2. Диапазон (At/A 440Hz): настройва струната, докато звучи като диапазона, с две октави по-ниско.

- Натисни маркер 5 на 6-та струна. Регулирай тази струна, докато звучи като струна 5 (La/A). Виж **А**
- Натисни маркер 5 на 5-та струна. Регулирай тази струна, докато звучи като струна 4 (Re/D). Виж **Д**
- Натисни маркер 5 на 4-та струна. Регулирай тази струна, докато звучи като струна 3 (Sol/G). Виж **Г**
- Натисни маркер 4 на 3-та струна. Регулирай тази струна, докато звучи като струна 2 (Si/B). Виж **В**
- Натисни маркер 5 на 2-ра струна. Регулирай тази струна, докато звучи като струна 1 (Mi/E). Виж **Е**

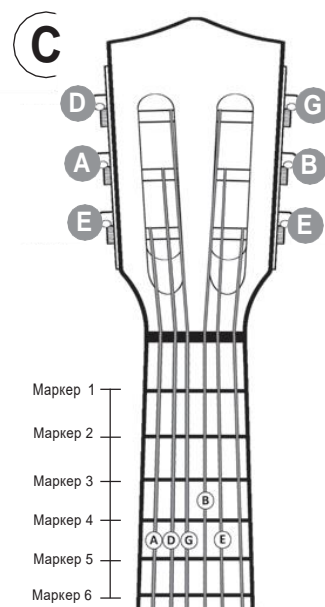


Как да държиш китарата

Като цяло, както за десничари, така и за левичари, китарата се държи по следния начин: лявата ръка на шията на китарата, а дясната ръка на звуковата кутия. Има специална позиция за левичари (дясна ръка на шията, а лява ръка на звуковата кутия), но за да я използваш трябва да смениш магаренцето, за да обърнеш струните.

Има няколко начина за държане на китара. Най-важното е да се чувствате комфортно.

- 1 Например, можете да седнете на стол, подпирайки тялото на китарата върху крака си.

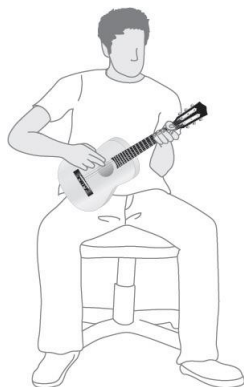

- 2 Можете също да стоите изправени, държейки китарата на нивото на гърдите си.




Къде са поставят ръцете

Докато свириш на китара, трябва да държиш едната си ръка на шията ѝ (2), а другата на тялото ѝ (3).


Лява ръка

С пръстите на лявата си ръка натискаш по струните и избираш нотите. Ето защо е важно да позиционираш правилно лявата си ръка, така че да имаш достатъчно сила в пръстите си. Постави палеца си под шията на китарата и дръж останалите пръсти свити над шията. Стисни ръката си като клещи, така че пръстите ти да са над струните. Това ще ти позволи да натискаш струните с върха на пръстите си по-силно. Когато си в началото и пръстите ти не са свикнали да натискат силно струните, е възможно да се образуват малки мазоли на върховете им. Не се притеснявай, нормално е! Дръж ноктите си къси, докато свириш. За да можеш лесно да движите ръката си по шията на китарата, отдалечи малко лакътя си от тялото.

Позиция на палеца

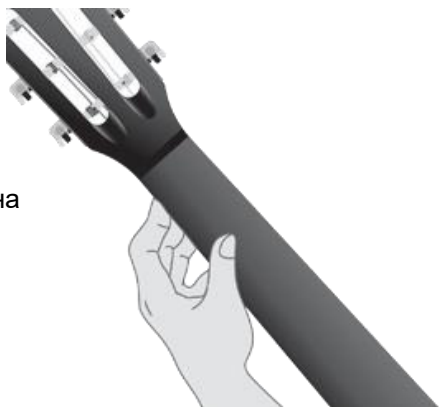

Позиция на останалите пръсти

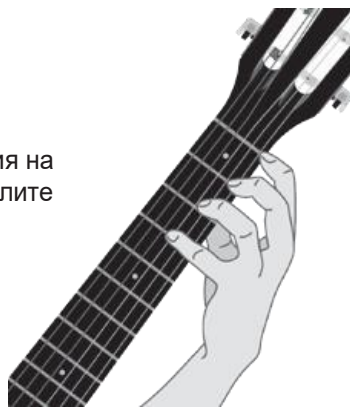


Дясна ръка

Постави дясната си ръка върху струните пред розетката (8). С дясната си ръка ще свириш върху струните.

Как да свириш на струните

С леко движение на китката прокарай дясната си ръка по струните, като ги помръдвате леко. Всяко движение съответства на време.

Бутни струните с палеца или върха на (назад) показалеца си. Бутни струните последователно от 6-тата (най-дебела/горна струна) до първата (най-тънка/долна струна).

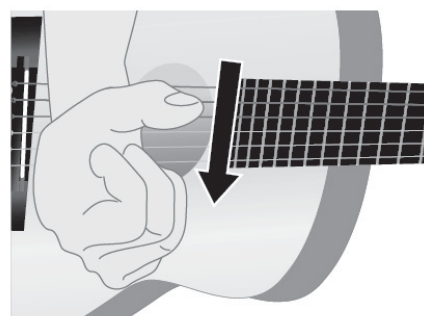

Някои основни акорди


Тренирай се като изсвириш няколко прости акорда. Схемите по-долу представят шията на китарата. Долните хоризонтални линии отговарят на дебелите струни с ниски звуци, а горните на тънките струни с остри звуци. Вертикалните линии съответстват на ключовете. Всеки пръст е свързан с число. Натисни струните с пръстите на лявата си ръка, като внимателно следваш числата, свързани с пръстите ти. Можеш да свириш нотите на няколко ключа.

Бележки:


- Вертикалната линия показва, че показалецът вместо да натиска с върха по струната, натиска всички струни с цялата дължина на пръста. Хоризонталната линия показва струна, която не е докасната.
- За да можеш да натискаш правилно струните, дръж ноктите си къси.




DO или C

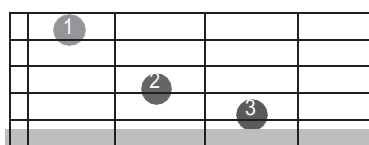


MI или E

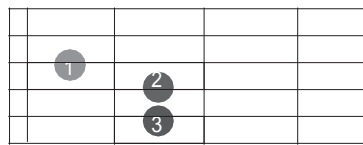


SOL или G

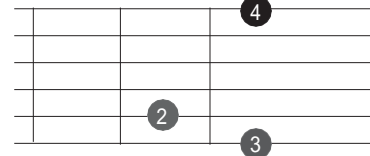


RE или D

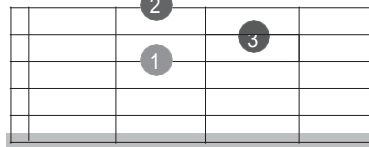


FA или F

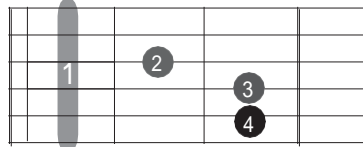

LA или A

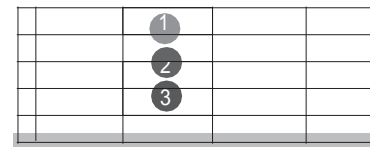

SI или B

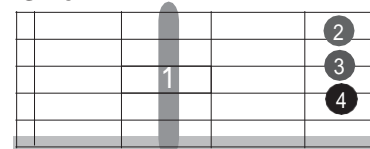

Поддръжка и гаранция

За да почистиш китарата, я избърши със суха кърпа. Внимателно почисти и избърши пластмасовите части.

Забележка: Запазете това ръководство, тъй като съдържа важна информация.

Този продукт има 2 години гаранция. За заявки за гаранционно или следпродажбено обслужване, свържете се с търговеца с доказателство за покупка. Гаранцията покрива производствени дефекти, дефекти на материала и изработката, които могат да бъдат причинени от производителя, с изключение на щетите в резултат на неспазване на инструкциите или небрежност при използването на продукта (като разглобяване, излагане на високи температури и влажност и др.). Препоръчва се да запазите опаковката за бъдещи справки.

В опит да подобрява непрекъснато този продукт, производителят може да промени неговите детайли и цветове, което означава, че продуктът може да се различава от снимките на опаковката..

Код на артикула: K200series

Проектиран и разработен в Европа - Произведен в Китай

© 2013 LEXIBOOK®

Lexibook S.A.

6 Avenue des Andes,
Bâtiment 11,
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com

В случай на запитвания относно следпродажбено обслужване или рекламации, можете да се свържете с производителя на имейл адреса savcomfr@lexibook.com



Всички хартии
подлежат на
рециклиране

