
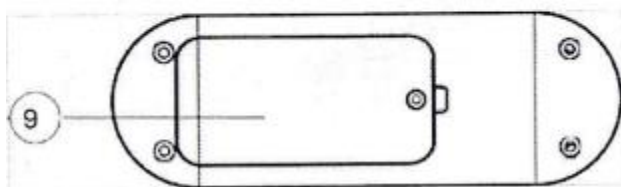
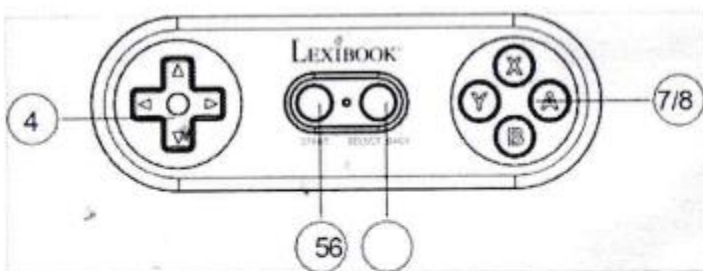


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

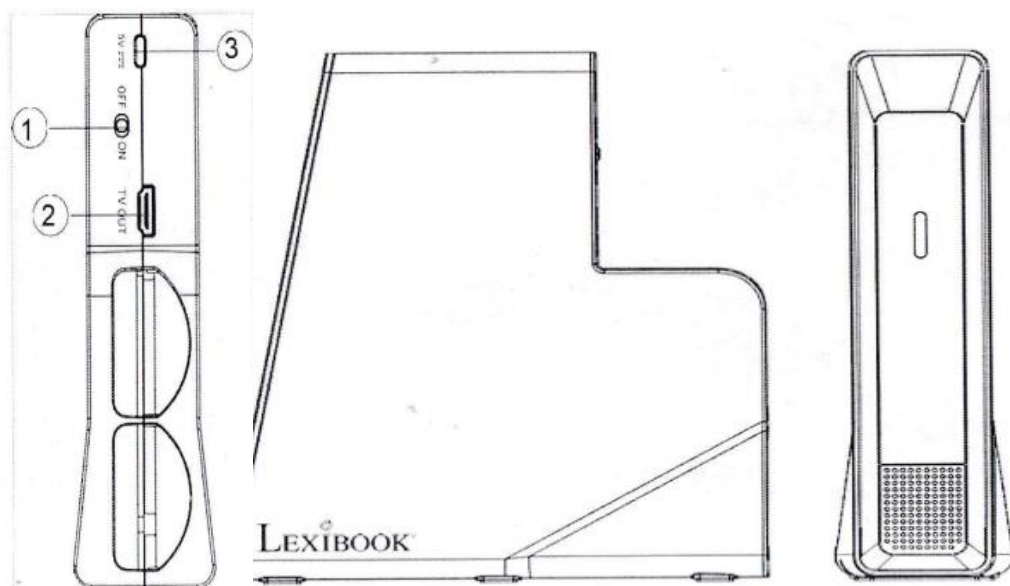

СПОРТНИ ИГРИ С ДВИЖЕНИЕ (30)

СМЕШЕН БАСКЕТБОЛ	МАЙСТОР НА ПРОДОВОТЕ	БАСКЕТБОЛ	ICE HOCKEY
ЩАСТЛИВ БАТУТ	TENNIS	KANY SLALOM	ГРЕБАНЕ
КЛАСИЧЕСКИ БОУЛИНГ	ТЕНИС НА ПИНПОНГ	ХЪРЛЯНЕ НА ГЪЛЪБИ	ARCHERY
СУПЕР БОЙЦИ	POKE BUBBLE	ЩАСТЛИВИЯТ МИНЬОР	EQUESTRIAN BOY
HAPPY PARKOUR	ОГРАЖДАНЕ	УЛОВ НА ВОДНИ КОМЧЕТА	СКАЧАЩИ ЯЙЦА
ЩАСТЛИВО СКАЧАНЕ НА РЪКЕ	ЩАСТЛИВО КЪДРЕНЕ	ЩАСТЛИВИ ЦИРАУСИ	DARTS
БЯГАЩ ТАЛАНТ	РИБОЛОВ	MINI SOCCER	
МЕТРОВА ДИСТОВКА	ХЪРЛЯНЕ НА КОПИЕ	JUMP JUMP	

ПЪЗЕЛ ИГРИ (100)

ВОЙНИ РИБАРИ	КАРИКАТУРА САМОЛЕТ БИТКА	ПРИКЛЮЧЕНСКО ЗАЙЧЕ	ВОЙНИ НА РОБОТИТЕ
TRAMPLE GOBLIN	ROULETTE	ПАРТИ ЗА СЛАДКИШИ	ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ НА ФОРМИ
КРАЙТ НА БОБА	НЕЧЕТЕН ЧЕТЕН БРОЙ	МАГАЗИН ЗА СЛАДКИШИ	SPIN MATCH
МЕНЧТА ЗА СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ	РЕЛСИ DOOM	BOMBER BOY	ОЦЕТЕНИ СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ
КАРИКАТУРНА ВЪЗДУШНА ВОЙНА	ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ОЧИТЕ (EYE CHALLENGE)	ПЪЗЕЛ С КАРИКАТУРИ	SUPER ПИЦА
СМЕСВАНЕ И СЧЕТАВАНЕ	ЛЕТЯЩ	ПРОМЕНА НА КУПАТА	SUPER ПОРТЕРИ
ЖАК ИЛИ ЯЙЦА	СВЪРЗАЩА ТРЪБА	МОРСКА БИТКА	CRAZY CAT
PIGMY GO HOME	ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ДЖАК	ДИАМАНТОВАТОРА	СТЪНАТ БЛОК
ПОЛЕТЕН ШЕФ	СКАЧАЩИ МИШКИ	ОТИДЕТЕ НА ДОЛНИТЕ ЕТАЖИ	ОБРЪЩАНЕ НА КАМЪК
ТРАСЕНЕ НА СЪРОВОЩЕ ОТЛИКВИНИ	СКАЧАЩ ПЪТЪХ	ЖВОТИНСКА ВОЙНА	ЛОВЦИ НА БУТИ
ПОДВОДНА ВОЙНА	УБИЙТЕ ВИРУСА	ДОБЪР РИБОЛОВ	X-TRAINING
СЕМЕНИ МЕХУРЧЕТА	НАГЛОТО МАЙМУНЧЕ	ЩАСТЛИВИ ПТИЦИ	РАЗЛИКА В ТОЧКИТЕ
SUDOKU	PINBALL	IQ COW	ПЧЕЛА НА ВОЙНАТА
GOBANG	БОРБА СЪС САМОЛЕТИ 2	ЯПОНСКО СУМО	CHESS
ЦИФРОВА ПАМЕТ	МОРСКА ВЪЗДУШНА ВОЙНА	ЩАСТЛИВО БЕБЕ КАРТИНГ	ЛЕДЕНИ БЛОКОВЕ
ИЗБЯГВАНЕ НА ТОПКАТА	КОСМИЧЕСКИ БОЕЦ	УЛИЧЕН БАСКЕТБОЛ	ЗАХВАТНА РЕТА
РАЗНИСТВАНЕ НА МИНИТЕ	СПАСЯВАНЕ НА КОСМОСА	КАРТОНКА НА МАЧ	ФУТБОЛ НА МАСА
СЪСТЕЗАНИЯ ПО ШОСЕ	SPACE WALKER	ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА МОЗЪКА	FREECCELL
РЕСКУСИРАНЕ НА ЖИВОТНИ	ЖИВОТНИ МАШИНИ	MAZE TRAP	СВЪРЗАЩИ ЛИНИИ
ГОЛЯМ ЯДЕЦ	УЛИЦИ ВОЛЕЙБОЛ	ЛУД ПИРАТСКИ КОРАБ	ЦВЕТНИ КВАДРАТИ
ПРИНЦЕСА БОМЕ	ГОЛЯМ ИЗСТРЕЛ ПУЛОВЕ	МАЙСТОРЪТ НА БИРАТА	JUMP JACK
ОТВОРЕНИ КУТИИ	BLACK JACK	ПРОМЕНА НА ДЖОБА	SOKOBAN
MAKING CLEAN	ЕДИНМИНИРАНЕ НА СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ	ПРЕДИЗНОСТ	ОТИДЕТЕ НА ГОРНИТЕ ЕТАЖИ
BILLIARD BALL	СТРЕЛБА С БАЛОН	ГЪРЯНЕ ЗА АВТОМОБИЛИ	БОРБА СЪС САМОЛЕТИ
CRAZY BOO	BUMPER BALLS	НАТИСНЕТЕ ЦВЯТ	БУБЪЛ ФРОГ

ИГРИ СЪС СТРЕЛБА (20)

ВЪЗДУШЕН СНАЙПЕРИСТ	ИЗСТРЕЛВАН НА СМЕТИЩА	СТРЕЛЕЦ НА МЪЛНИИ	СТРЕЛБА ПО ПАТИЦИ
ДРАЗНЕЩА ПТИЦА	FRISBEE ARENA	ПЕРФЕКТНА КОНТРААТАКА	SPUT BOY
ПЕЩЕРЕН ДУХ	ИЗСТРЕЛВАН НА ПРОДОВЕ	РАГА НА ВОЙНИТЕ	УЛИЧЕН ГУНИМАН
ЯСНА ПРЕТРАДА НА ПЪТЯ	КРИЗАТА НА ЗАЛОЖНИЦИТЕ	МОРЕ ОТ ОГЪН	ИГРАНКА ЗА СТРЕЛБА
ЛОВ НА ЕЛЕНИ	ПРЕХВАЩАНЕ НА МИНИ	SHARPSHOOTER	ЛОВЦИ НА ДРАКОНИ

КЛАСИЧЕСКИ ИГРИ (100)

ABSCONDEE	BURBLES	FEARMASTER	PINDABLE
ВЪЗДУШЕН ГЕРОЙ	ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА БЪРЛОГА	ФИНАЛНА КРЪВ	POBBLE
ВЪЗДУШНИ ВОЙНИ	ЗАЕТ БАР	ПЪРВИ ЗАЩИТНИК	ПОДЯРНА МЯШКА
AETHER CRUISER	РАБОТНИЦИ ЗА БОМБОНИ	РИБОЛОВ	ПЪЗЕЛ
AETHER	CANNONADE	ПЕТ ДНИ	СЪСТЕЗАТЕЛЕН БОЕЦ
AM CRUISE	СЪСТЕЗАНИЯ В КРЪГ	FLING BALL	МОРСКИ ВЪЛК
AIMLESS	CLIMBING	GALLAGANT	SEAPORT GUARD
ANGEL	ЗАТВОРНИ КВАРТАЛИ	ЗАПЪКЪТ НА ДЪХОВЕТЕ	ПОДВОДНИЦА
ЖИВОТИНСКИ БЛОКОВЕ	БРЕГОВА ОХРАНА	ЦЕЛЕУДЪРЖАТЕЛ	SURF SPORT
КОНКУРС ЗА ЖИВОТНИ	КОЛИДИРАНЕ	КУЛА DOBLET TOWER	TENNIS
АКВАРИУМ	КОНКУРС	GREEDS	АРЧЪР
ARENA	БИСВИКИ ЛАБИРИНТ	ЩАСТИВ МАЧ	ХАКЕРЪТ
ASSART	КРИСТАЛЕН БЛЯСЪК	ICE OCEAN	ПРЕД ЧОВЕКА
УЖАСЕН РУШ	ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КУЧЕТА	LADYRINTH	ДВОЙНИ КАРТИ
СТРЕЛБА С БАЛОН	ОТРЪЗАНА РИБА	МАЛКАТА ВЕЩИЦА	ДВАЙНА РИБА
BASEBALL	ОПАСЕН МОСТ	LUNARIAN	UNDERSEA ARENA
BLOOMMAN	ТЪМНА КРЕПОСТ	LUNATION	УТМОСТНА ВОЙНА
БЛОКОВЕ СВЯТ	ЗАЩИТЕН	MAD XMAS	VANGUARD
СЪСТЕЗАНИЕ С ЛОДКИ	DEVILDOM DOOM	МЪЖ В ЧЕРВЕНО	VIGILANT
КРАЛЪТ НА БОМБИТЕ	РАЗЛИКА	MARMOT	WARRIOR
BOXWORLD	ВОЙНА НА ДЪН	MECCANO	ВОДОПРОВОДНА ТРЪБА
БРАТЯТА БАЛ	КОНКУРС ЗА ЯЩА	ПРЕМЕСТВАНЕ НА КУТИЯТА	ДЪВ ЧЕРВЕИ
BUBBLE	ОТМЪЩЕНИЕТО НА ЕДИНОРО	МУЗИКАЛЕН МОМЕНТ	WONDER BALL
ЛОВЕЦ НА БУБОЛЕЧКИ	ESCAPEWAY	OKTOPIUS MORE	ЧУДНОТО ЗАЙЧЕ
ВОЙНА НА БУБОЛЕЧКИТЕ	СЪДБОЕН ПИРАТ	ATAKA NA PANZER	ZOOM

Въведение

Благодарим Ви, че закупихте тази Lexibook "Конзола за телевизионни игри".

Моля, прочетете следващите инструкции, за да откриете всички функции и да разберете правилата за безопасност.

Съдържание на опаковката

При разопаковането се уверете, че са включени следните елементи:

- 1 x играва конзола "Конзола за телевизионни игри"
- 2 x безжични контролери
- 1 x телевизионен кабел
- 1 x USB-C захранващ кабел
- 1 x ръководство за употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички опаковъчни материали, като тиксо, пластмасови листове, телени връзки и етикети, не са част от тази играчка и трябва да бъдат изхвърлени за безопасност на детето ви.

Ръководство**Конзола**

Забележка: Вижте схемата на стр. 2

1. Бутон POWER: за включване или изключване на игралната конзола
2. TV порт
3. Вход за захранване USB-C

Контролери

Забележка: Вижте диаграма 2.

4. Бутон за посока: за навигация в менюто и за игра на игри (нагоре/надолу/наляво/надясно)

5. Бутон START: за стартиране на избран режим/опция

6. Бутон SELECT / BACK

7&8. Бутон A, B, X, Y: за игра.

Забележка: Функциите на бутоните зависят от избраната игра.

9. Отделение за батерии

Информация за батериите

"Конзолата за телевизионни игри" трябва да се използва само с предоставения захранващ кабел USB-C (5,0V = 1000 mA) и адаптер (не е включен в комплекта).

Спецификация на адаптера:

Вход: 100V–240V~50/60Hz, 0.3A

Изход: DC 5V= 1.0A ≤5.0W

Двата безжични контролера работят с 2 x 1,5V = AAA/LR03 (не са включени в комплекта).

Препоръка за родителите: трансформаторът и адаптерът за играчки не са предназначени да се използват като играчка. Използването им трябва да става под родителски контрол.

1. Уверете се, че игровата конзола е:
2. Включете USB-C кабела (включен в комплекта) към порта на гърба на конзолата.
3. Включете другия край на кабела към адаптер за променлив ток (не е включен в комплекта) и след това във електрически контакт.
4. Включете игровата конзола.

Забележка: Играчката не трябва да се свързва към повече от препоръчителния брой трансформатори или захранващи устройства.


Предупреждение: Ако играта не се използва за дълъг период от време, изключете адаптера, за да предотвратите прегряване.

Транзисторът се захранва от адаптера, не го излагайте на влага. Проверявайте редовно състоянието на адаптера и свързващите кабели.

Ако състоянието им се влошава, не използвайте адаптера, докато не бъде сменен. Играчката трябва да се използва само с препоръчания адаптер. Адаптерът не трябва да се използва като играчка. Играчката не е предназначена за деца на възраст под 3 години. Неправилната употреба на трансформатора може да доведе до риск от електрически удар.

Безжичен контролер:

1. Използвайте отвертка, за да отворите отделението за батерии, разположено в задната част на контролера.
2. Поставете 2 x батерии 1,5V AAA/LR03, като спазвате правилната полярност, посочена в долната част на отделението за батерии, и както е показано на схемата по-долу.
3. Затворете отделението за батерии и завийте винта.
4. Повторете предишните 3 стъпки, за да инсталирате батериите на втория контролер.

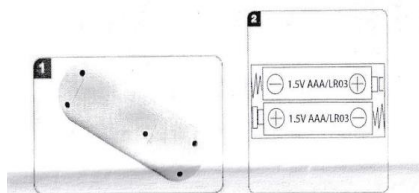

Батериите, които не могат да се презареждат, **не трябва да се презареждат**. Акумулаторните батерии трябва да се изваждат от играчката преди да бъдат заредени. Акумулаторните батерии могат да се зареждат само под надзор на възрастен. Не трябва да се смесват различни видове батерии или нови и употребявани батерии. Трябва да се използват само батерии от същия тип, като е препоръчано. Батериите трябва да се поставят със спазена полярност. Изтощените батерии трябва да се изваждат от играчката. Захранващите клеми не трябва да се свързват нахъсо. Не изхвърляйте батериите в огън. Извадете батериите, ако няма да използвате играчката за дълъг период от време.

Играчката може да се свързва само със следното оборудване и със следните символи:
(символи Class II и DC)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неправилното функциониране или загубата на памет може да бъде причинено от силни честотни смущения (електростатичен разряд). Ако се появи необичайно поведение, изключете устройството и го поставете отново.

Инструкции за безопасност


МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ОБОРУДВАНЕ.

1. Преди да използвате устройството, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация. Моля, имайте предвид, че това оборудване е предназначено за вътрешна употреба.
2. Пазете това оборудване от влага и дъжд.
3. Съхранявайте устройството на сухо и чисто място.
4. Следвайте всички препоръки, свързани с електрическата безопасност.
5. Захранващите клеми не трябва да се свързват нахъсо.
6. Адаптерът не трябва да се намокрят и никога не трябва да се поставя върху влажна повърхност. Пазете го сухо.
7. Всички продукти не трябва да се поставят близо до източници на топлина, като например свещи.
8. Използвайте само аксесоари, които са посочени от производителя.
9. Използвайте резервни части, които са посочени от производителя.
10. Монтирайте устройството в съответствие с инструкциите на производителя.
11. Поставете устройството на място с добра вентилация. Поставете системата на плоска, твърда и стабилна повърхност. Не излагайте я на температура над 40°C, оставете поне 10 см свободно пространство отзад и от страни, за да се осигури поне 5 см от вътре страна.
12. Натиснете внимателно бутоните на играчите. Твърде силното им натискане може да повреди плейъра.
13. Изваждайте щепсела от контакта, когато не се използва за дълъг период от време.
14. Винаги се уверявайте, че продуктът е изключен от електрическия контакт, преди да го премествате или почиствате. Почиствайте повърхността със суха кърпа.
15. Изключете продукта по време на гръмотевична буря или когато няма да се използва за дълъг период от време.
16. Този продукт има части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя. Не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами. Само квалифицирани сервизни персонал трябва да извършва сервизно обслужване. Отворете продукта и извадете го от захранването.
17. **ВНИМАНИЕ:** Не излагайте на натиск, не оставяйте да пада, да влиза в допир с вода, или други форми на корозия на устройството, тъй като това може да доведе до вътрешна повреда.
18. Не монтирайте този продукт срещу твърда стена.
19. Не поставяйте устройството в близост до телевизори, високоговорители и други предмети, които генерират силни магнитни полета.
20. Не оставяйте устройството без надзор, когато то се използва.
21. Оставяйте минимални разстояния до радиатора, източници на топлина и вентилация.
22. Не поставяйте предмети, които могат да възпрепятстват вентилационните отвори предмети, като вестници, покривки, завеси и др.
23. Батериите трябва да се изхвърлят правилно. Занесете ги в контейнера за събиране, за да опазите околната среда.

Свързване на конзолата с телевизора

“Конзолата за телевизионни игри” трябва да бъде включена към:

Забележка: телевизорът и конзолата **трябва да са изключени**.

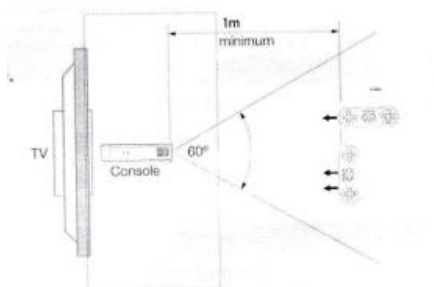

1. Поставете конзолата и телевизионния кабел в **A/V входа** или **другия край на кабела – в телевизора на телевизора (A/V IN)**.
2. Включете телевизора и включете конзолата.

Позициониране на конзолата и зоната за игра:

- Поставете конзолата така, че екранът на телевизора да е ясно видим.
- Уверете се, че разполагате с достатъчно пространство и че сте на разстояние поне 1 метър от телевизора.
- Поставете конзолата върху плоска и стабилна маса.
- Препоръчително разстояние между играча и екрана е 1 метър.
- Избягвайте отблясъци и прекомерна светлина върху екрана.

Забележка: За най-добри резултати, настройте телевизора на режим AV. Ако вашият телевизор няма AV бутон, използвайте дистанционното управление или изберете AV режим от менюто (например VIDEO, EXT, HDMI или AUX 3).
(Вижте инструкциите на телевизора.)

Да играем



Свързване на контролерите с конзолата:

- Включете конзолата.
- Натиснете който и да е бутон на контролера. Когато свързването е завършено, на контролера ще мига червен светодиод.
- Повторете горната процедура за втори контролер.

Списък на игрите

30 интерактивни спортни игри

Моля, направете справка със списъка с игри, предоставен на страница 3.

Забележка: В тези игри има също и двойни игри. Дръжте контролера в едната си ръка.

Забележка 2: За други игри се придвижвайте със стрелките на контролера с бутоните „стрелки“, като движете контролера в съответната посока.

220 аркадни и мини игри

Моля, направете справка със списъка с игри, предоставен на страница 3.

Спецификации

- **Честотен диапазон:** 2400MHz – 2500MHz
- **Мощност на предаване:** 6dBm
- **Диаметър:** 88dBm
- **AC:** 100V–240V, 50–60Hz 0.3A
- **DC:** 5.0V = 1.0A, 5.0W

Предупреждение за епилепсия

Преди игра, моля, не забравяйте да се консултирате с вашия лекар, ако имате епилептични пристъпи или загуба на съзнание при излагане на светлинни ефекти. Някои хора са предразположени към епилептични припадъци при гледане на телевизия или игра на видео игри, дори и без предишна диагноза.

Ако почувствате някой от следните симптоми, **незабавно спрете играта и се консултирайте с лекар:**

- замаяност,
- замъглено зрение,
- потрепвания на очите или мускулите,
- загуба на съзнание,
- дезориентация,
- внезапно гадене.

Препоръчително:

- Играйте в добре осветена стая.
- Не играйте, ако сте уморени или недоспали.
- Правете почивка на всеки 10–15 минути при дълга игра.

- **Опростена декларация за съответствие на ЕС**

- **Ние, Lexibook S.A.**

Bat 11, 6 avenue des Andes 91940 Les Ulis - Франция

Вид на продукта: обозначение на модела: JG7440

С настоящото Lexibook Limited декларира, че радиосъоръжението тип JG7440 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Регламента за радиосъоръжения от 2017 г.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

- **Lexibook UK**

PO Box 423, UMBERLEIGH EX32 2WY, Обединено кралство

Иу Уай Ман

Мениджър за разработването на продукти в Хонконг

- **Поддръжка и гаранция**
- За почистване на устройството използвайте само мека, леко влажна кърпа. Не използвайте почистващи препарати. Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или други източници на топлина. Не потапяйте устройството във вода. Не разглобявайте и не изпускате устройството. Не отстранявайте и не духайте на клемите на устройството.

- **ЗАБЕЛЕЖКА:**
Моля, запазете това ръководство за употреба, то съдържа важна информация.

За всички претенции свързани с гаранцията, трябва да представите оригиналния документ за покупка. Нашата гаранция покрива дефекти на материала или изработката. Не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, падане, излагане на течности или токови удари. Препоръчва се отстраняването на батериите, ако устройството няма да се използва дълго време.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
Не изхвърляйте електронните устройства заедно с битовите отпадъци. Те трябва да бъдат предадени в специализирани центрове за събиране на електронни отпадъци.
- **Референция:** JG7440
Проектиран и разработен в Европа – произведен в Китай

-
- - **Lexibook S.A.**
 - Batiment 11, 6 avenue des Andes, 91940 Les Ulis Cedex, Франция
 - **Lexibook UK, PO Box 423, UMBERLEIGH EX32 2WY, Обединено кралство**
 - **Опазване на околната среда:**
 - Непотребните електрически уреди могат да бъдат рециклирани и **не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци!** Моля, подкрепете активно опазването на ресурсите и помогнете за защитата на околната среда, като върнете този уред в център за събиране на отпадъци (ако има такъв).